


LEGINSTRUCTIE UNICLIC®


Algemeen

Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij de ingenieuze vorm van de tand en de groef. Uniclic® is uniek omdat u de planken op twee verschillende manieren kunt plaatsen:

Methode A: Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. Beweeg het te monteren paneel lichtjes op en neer en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken. Zowel tand in groef, als groef in tand zijn mogelijk. Tand in groef is de meest voorkomende en eenvoudigste manier. Zie tekening 1A - 1B - 1C.

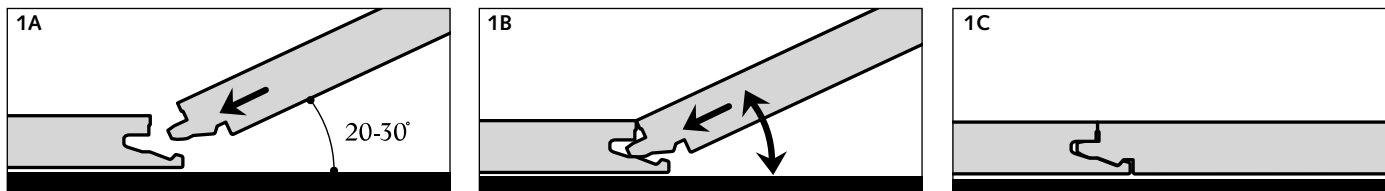

Methode B: Met Uniclic® kunt u ook de panelen in elkaar tikken zonder ze op te tillen. Voor deze methode moet u het speciale Uniclic®-stootblok gebruiken. De planken mogen niet worden samengevoegd met één tik. Om te vermijden dat de panelen beschadigd raken, moet u ze geleidelijk samentikken. Zie tekening 2A - 2B.

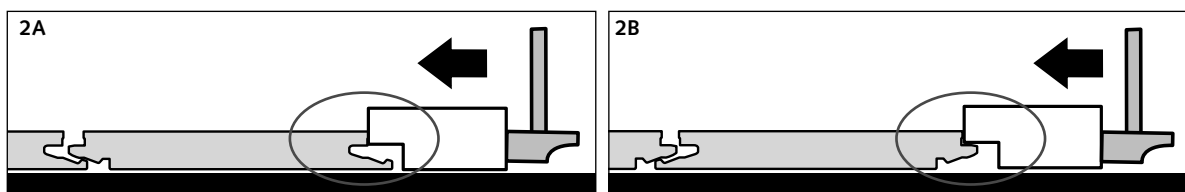

Gereedschap voor het plaatsen van de vloer

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Naast het standaard gereedschap om laminaatvloeren te plaatsen (hamer, zaag, potlood, meetlint) hebt u ook de volgende accessoires nodig:

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Uniclic® geschikt stootblok)
- ondervloersysteem
- onderhoudsproducten.

Het gebruik van accessoires verschillend van de Quick•Step®-accessoires kan schade toebrengen aan de Quick•Step®-vloer. In dat geval is de door Quick•Step® geboden garantie niet langer geldig. Daarom geven we u de raad om enkel Quick•Step®-accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor gebruik met Quick•Step®-vloerpanelen.

U moet de panelen natuurlijk ook verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de decorzijde naar onder houden bij een decoupeerzaag, reciprozaag of handcirkelzaag en naar boven bij een handzaag of afkortzaag.

9 aandachtspunten

1. Dankzij het Uniclic®-systeem zweeft de vloer en wordt hij gelegd zonder lijm. U kunt op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na het plaatsen.
2. Met Uniclic®-panelen kunt u kiezen waar u wilt beginnen. Denk na over wat de eenvoudigste manier is om de vloer te plaatsen. We zullen het plaatsen demonstreren voor rechtshandigen, van links naar rechts. U kunt in de andere richting werken indien u dat wenst.
3. Let er bij het leggen op dat de panelen voldoende gemengd worden, zodat er niet te veel identieke, lichtere of donkere panelen bij elkaar liggen.
4. Controleer alle panelen in het daglicht voor en tijdens het plaatsen. Slechte panelen mogen niet geplaatst worden.
5. De vloer wordt bij voorkeur parallel met de lichtinval gelegd. De ideale omstandigheden zijn 15-20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.
6. Laat de planken gedurende 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur acclimatiseren, in het midden van de kamer waar de vloer geplaatst moet worden.
7. Omdat de vochtigheid in de ruimte kan variëren, bijvoorbeeld tussen zomer en winter, is het noodzakelijk dat de vloer kan uitzetten en inkrimpen. Zorg er daarom voor dat u een uitzettingsvoeg vrijlaat van minstens 8 tot 10 mm aan elke kant van de vloer, rond buizen, dorpels en onder deuren.
8. Grote kamers moeten om de 13 m uitzettingsvoegen hebben in de breedte en om de 13 m in de lengte. Het is aangewezen om een uitzettingsvoeg te voorzien tussen verschillende kamers (bv. onder de deur). Uitzettingsvoegen kunnen afgewerkt worden met een profiel dat bevestigd wordt aan de ondervloer.
9. Zorg ervoor dat de dwarsvoegen van panelen van twee opeenvolgende rijen nooit op één lijn liggen. Zorg steeds voor een verspringing van minstens 15 cm.

De kamer voorbereiden

- Controleer of de deuren nog open en dicht zullen kunnen na plaatsing van de vloer met ondervloer (ten minste + 1 cm).
- Controleer of de oude plint verwijderd kan worden. U kunt ook de muurplinten laten staan en de vloer afwerken met Quick•Step®-profielen.
- Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is. Oneffenheden van meer dan 2 mm over een lengte van 1 meter moeten uitgevlakt worden. Het is absoluut noodzakelijk een egaliserende ondervloer te gebruiken om kleine oneffenheden van de ondergrond volledig weg te werken. De speciaal ontworpen Quick•Step® Combi-ondervloeren hebben een dampdichte, isolerende, geluidsdempende en egaliserende functie. De egale toplaag zorgt voor een eenvoudiger plaatsing van de laminaatpanelen en verzekert ruime uitzetting achteraf. U kunt meer informatie over Quick•Step® Combi-ondervloeren en hoe ze te plaatsen vinden op de verpakking van uw ondervloer of bij uw dealer.
- Zorg ervoor dat de ondervloer schoon en droog is.

BETONNEN ONDERGROND

Nieuwbouw:

- Een vers gegoten chape moet minstens 1 week uitdrogen per cm dikte tot 4 cm, en 2 weken per cm dikte boven 4 cm. Een chape van 6 cm bijvoorbeeld moet ten minste 8 weken uitdrogen. Het vochtgehalte moet minder dan 2,5% zijn (CM-methode).
- Als er vloerverwarming is, mag de ondervloer niet warmer worden dan 28,8°C en moet het vochtgehalte minder dan 2,5% zijn (CM-methode). Vraag hierover meer informatie bij uw dealer.

Vernieuwbouw:


- Met dampdoorlatende vloerbekleding (tapijt, naaldvilt, enz.) eerst de bestaande vloerbekleding verwijderen.
- Met dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, enz.) moet de bestaande vloerbekleding niet verwijderd worden. Gebruik altijd een ondervloer. We raden u aan om een Quick•Step®-ondervloer te gebruiken.

PLANKENVLOER


- De eventueel bestaande vloerbekleding eerst verwijderen.
- Zorg ervoor dat de ondervloer vlak is. Losliggende delen vastspijkeren en eventueel een uitvlakvloer (Quick•Step® Softboard) aanbrengen.
- Installeer de Uniclic®-panelen dwars op de richting van de bestaande ondervloer.
- Het is noodzakelijk dat de kruipruimte onder de plankenvloer voldoende geventileerd wordt. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minstens 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloer). Het hout mag maximaal 12% vocht bevatten.

Het plaatsen van de vloer


- Installeer eerst de ondervloer, volgens breedte en geleidelijk aan naarmate u vordert. Wanneer de ondervloer reeds aan de vloerpanelen is bevestigd, dient enkel de dampdichte schermfolie van 150 µ met bijbehorende plakband geplaatst te worden. Laat de folie een beetje tegen de muur oplopen vooraleer ze op maat te snijden. Later wordt op de muur een plint bevestigd. **Zie tekening 3A.**

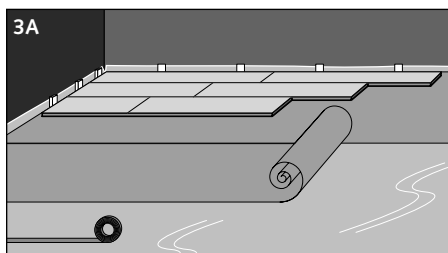

















- Begin de eerste rij met een volledige plank. Zaag van het eerste paneel zowel de lange als de korte tand af. **Zie tekening 3B.**

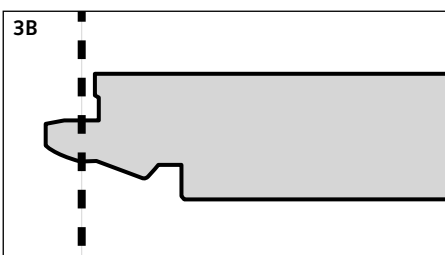




- Plaats de plank met afgezaagde kanten tegen de muren. Plaats afstandsblokjes uit de installatiekit tussen de planken en de muur. Dit zorgt ervoor dat uw uitzettingsvoeg breed genoeg is: 8 tot 10 mm. **Zie tekening 3C.**

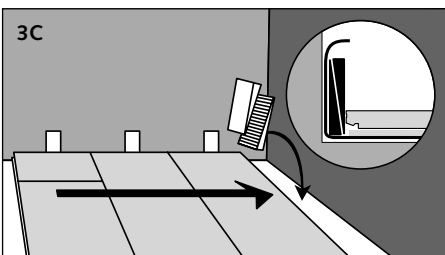

De tekeningen geven aan waar de Uniclic®-panelen samengeklikt worden door ze op en neer te wentelen of waar ze samengetikt worden. Volg de tekeningen precies. Zie tekeningen 4.1 > 4.16

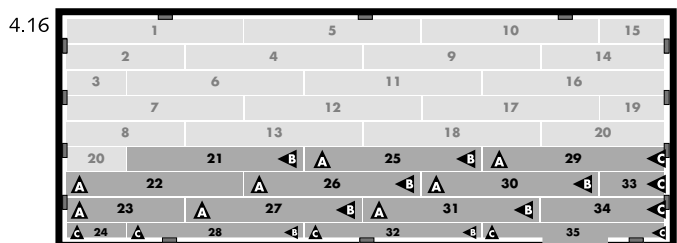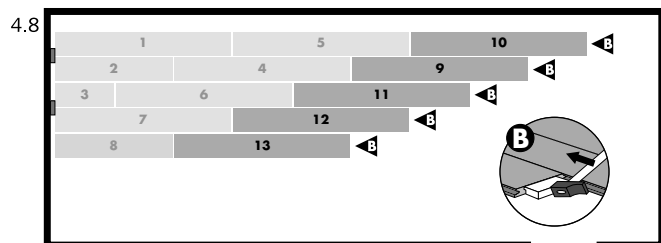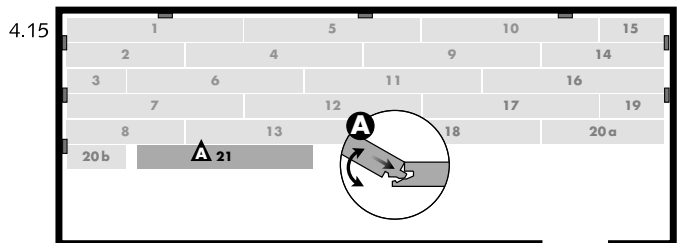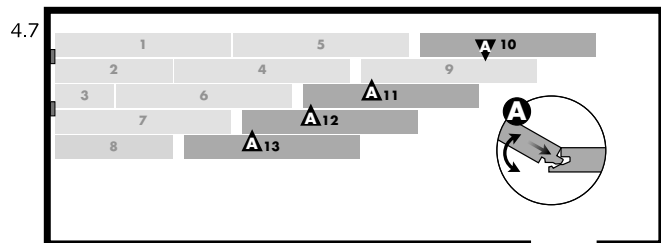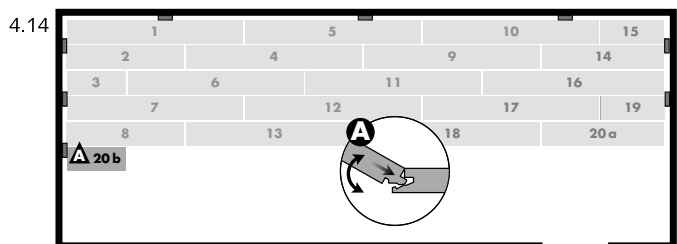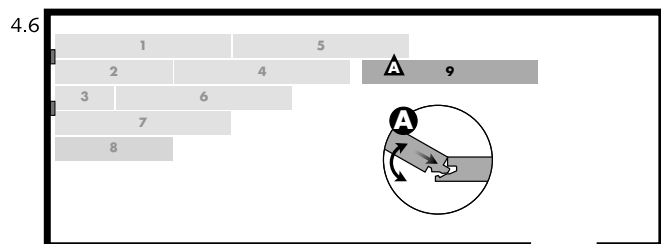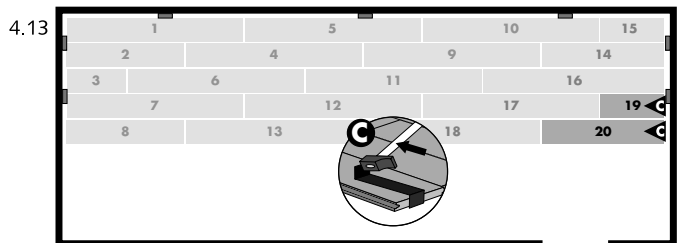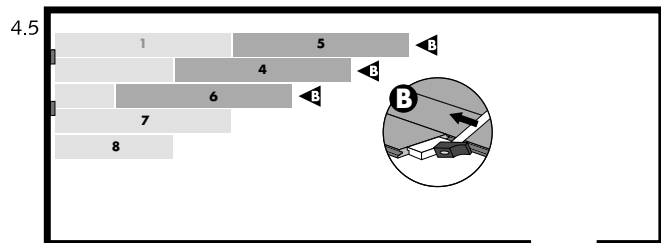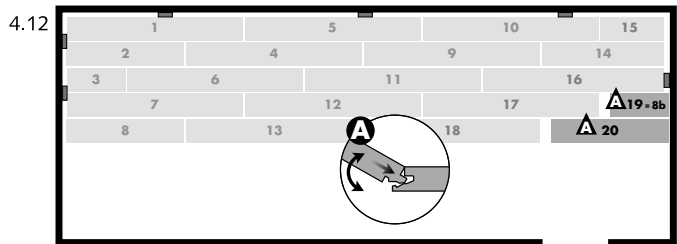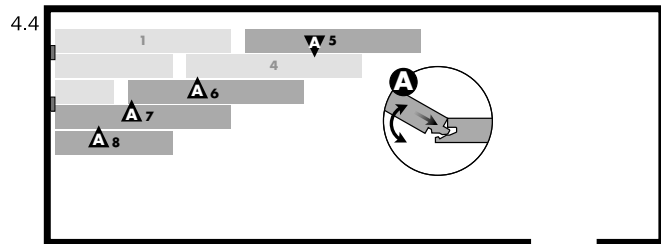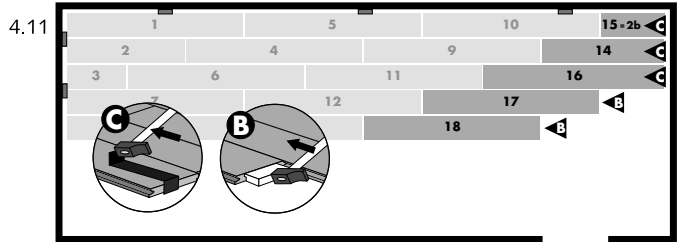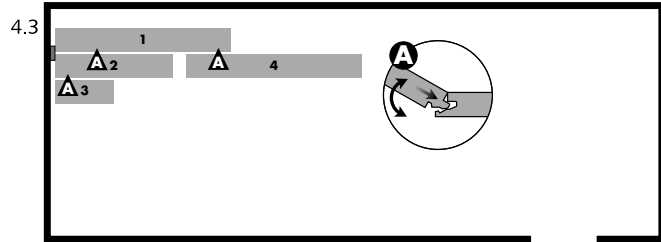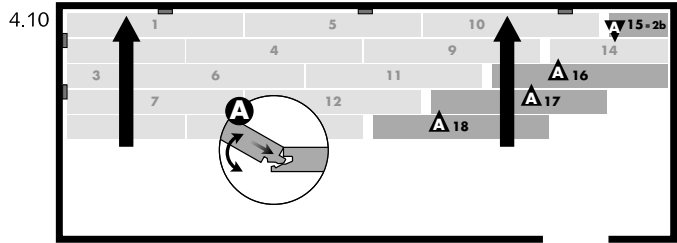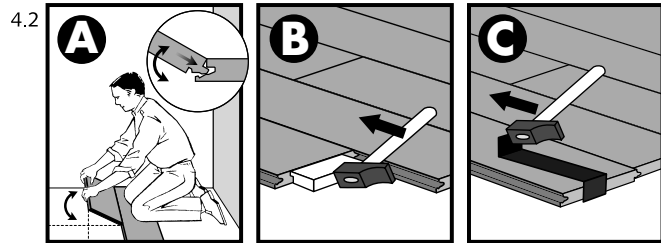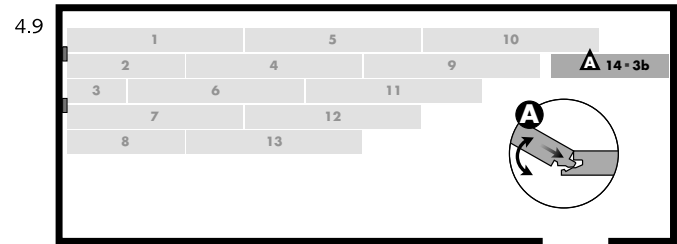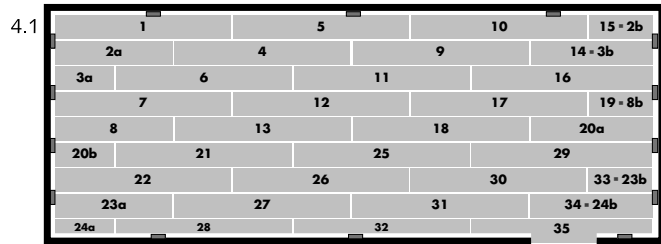




- Waar het te moeilijk is om de Uniclic®-planken te leggen met het stootblok (bv. tegen de muur), kunt u ze samentikken met het slagijzer en een hamer. Zie tekeningen 5A - 5B - 5C.

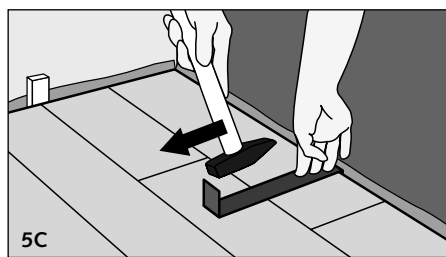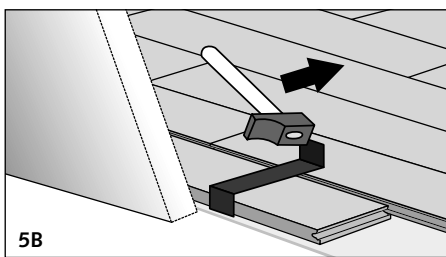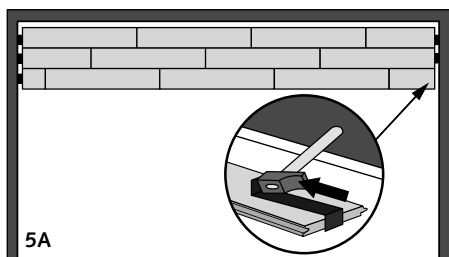

- Ook tussen de laatste rij en de muur moet een uitzettingsvoeg voorzien worden van 8 tot 10mm. Houd hiermee rekening bij het verzagen van de laatste rij panelen.



Buizen

Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis precies op de dwarse naad tussen twee panelen komt. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis + 20 mm voor de uitzetting. Klik de panelen in elkaar op de korte kant en boor de opening met centrum op de voeg van de twee panelen. Monteer nu de panelen in de vloer. Zie tekeningen 6A - 6B - 6C.

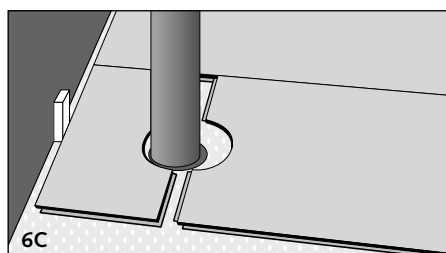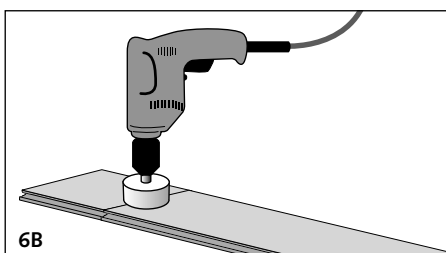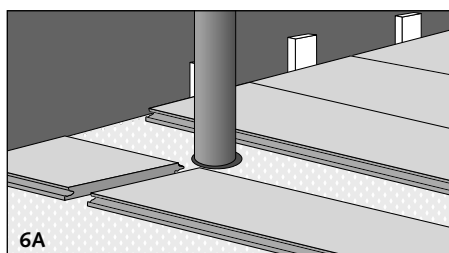


Onder deurlijsten

Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deur ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruik dan een aangepast stootblok of slagijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken. Zie tekeningen 7A - 7B.

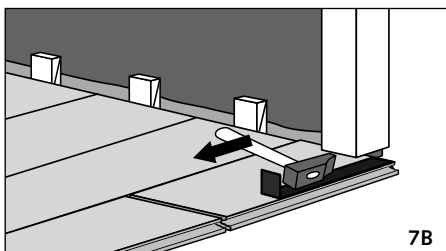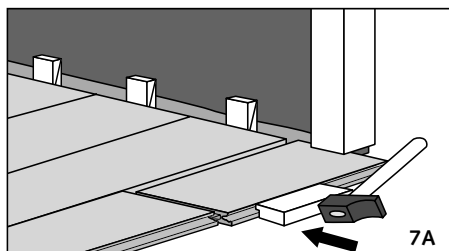

Afwerking

- Verwijder alle afstandsblokjes.
- Installeer de plinten op de plasticfolie die tegen de muur oploopt van onder de vloer. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen.
- Werk buizen af met rozetten of met een elastische pasta voor een perfecte afwerking.
- Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet u de uitzettingsvoeg opvullen met een elastische pasta. Zie tekening 8A.

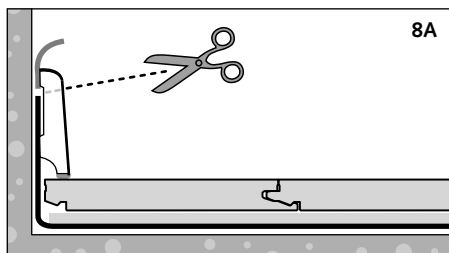

Voorzorgsmaatregelen

- Bescherm meubel- en stoelpoten met dopjes in vilt of plastic.
- Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een voetmat aan de deur te leggen.
- Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen die geschikt zijn voor een laminaatvloer en/of gebruik een geschikte kantoormat.
- Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer minstens 50% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

Onderhoud

- Door de gladde oppervlaktestructuur kan het laminaat geen stof of vuil opnemen.
- Breng op de vloer nooit een was- of vernislaag aan.
- Droog onderhoud kan met een Quick•Step® -vliesdoek (flipper) of stofzuiger.
- Voor licht vochtig onderhoud raden we de Quick•Step®-onderhoudskit aan: verstuif deze verdund met water (zie instructies) op de Quick•Step®-vliesdoek. Bedenk dat het gebruik van andere schoonmaakproducten uw vloer kan beschadigen. Altijd onmiddellijk droog nadweilen tot er geen vocht meer zichtbaar is op de vloer. Voor afgeschuinde producten bevelen we ten zeerste droog schoonmaken aan.
- Nat onderhoud is absoluut uitgesloten. Verwijder water onmiddellijk. Uniclic®-panelen zijn niet geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en sauna's.
- Hardnekkige vlekken voorzichtig met een weinig aceton verwijderen. Gebruik nooit schurende producten!

Geniet van uw vloer.